



# Guía del usuario de VXi BlueParrott® B350-XT



# CONTENIDO

Información de seguridad .....	3	Características y funciones avanzadas .....	14
Contenido del paquete .....	4	• Sincronización de varios dispositivos	
Glosario .....	5	• Modo multipunto	
Información general del auricular .....	6	• Sincronización de proximidad	
Carga del auricular .....	7	• Características y funciones adicionales	
• Indicadores de encendido de la batería		i. Volver al marcar el último número	
• Funcionamiento mientras se usa el		ii. Llamada en espera / rechazar una llamada	
cargador / adaptador		iii. Rechazar una llamada	
		iv. Control por voz del teléfono	
		v. Silencio	
		vi. Transferencia de audio	
		vii. Encender/apagar indicadores luminosos	
		del auricular	
		• Restablecer la lista de dispositivos sincronizados	
		con el auricular	
Pasos iniciales .....	9	Tablas de funciones e indicadores .....	18
• Encendido / en espera / apagado		Especificaciones .....	24
• Sincronización con un teléfono			
i. Sincronización NCF			
ii. Sincronización normal			
• Uso y ajuste del B350-XT			
• Realizar /contestar llamadas			
Botón Parrot .....	13		

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

*NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: la exposición prolongada a altos niveles de volumen puede dañar el oído. Para evitar lesiones, fije el volumen en el nivel confortable más bajo. Si le zumban los oídos o no oye bien las voces, deje de usar el auricular. No suba el volumen para compensar el ruido del ambiente. Es posible que sus oídos se adapten a un volumen demasiado alto y que ello provoque problemas de audición permanentes sin que se produzcan molestias ostensibles.*

- Consulte las leyes locales y estatales respecto del uso de teléfonos celulares y auriculares al conducir un vehículo.
- No sumerja en agua ninguna pieza de este producto.
- Las bolsas plásticas y las piezas pequeñas pueden provocar atragantamientos y asfixia si se las ingiere. Manténgalas lejos del alcance de niños pequeños y mascotas.
- Utilice únicamente los cables de alimentación proporcionados con este producto.
- Evite temperaturas que superen los 60 °C (provocarán el mal funcionamiento del equipo).

# CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Auricular B350-XT™ con Almohadilla para la oreja símil cuero
2. Almohadilla para la oreja de repuesto
3. Protector de micrófono de repuesto
4. Cable de carga USB
5. Cargador de CA/CC para tomacorriente de pared
6. Adaptador para automóvil (CC)
7. Guía de inicio rápido\*
8. Documento de garantía y cumplimiento\*

\*No está ilustrado.




*Las imágenes no se muestran a escala.*

# GLOSARIO

- **Encendido:** el auricular está encendido, pero no hay conexión con el teléfono (la luz roja parpadea).
- **MFB:** abreviatura de “botón multifunción”.
- **Modo multipunto:** el modo multipunto permite conectar dos dispositivos Bluetooth y alternar entre ellos.
- **Sincronizados:** dos dispositivos Bluetooth que aceptan comunicarse entre sí.
- **Modo en espera:** el auricular está encendido, el enlace Bluetooth está activo y no hay una llamada en curso (la luz azul parpadea).
- **Modo de conversación:** el auricular está en uso con el teléfono móvil mientras el teléfono se encuentra en una llamada activa (la luz azul parpadea).

# INFORMACIÓN GENERAL DEL AURICULAR

- A. Brazo de micrófono flexible  
(Un punto blanco indica el lado “conversar”.)
- B. Bajar volumen
- C. Subir volumen/Silencio
- D. Botón multifunción (MFB)
- E. Indicadores luminosos
- F. Botón Parrot

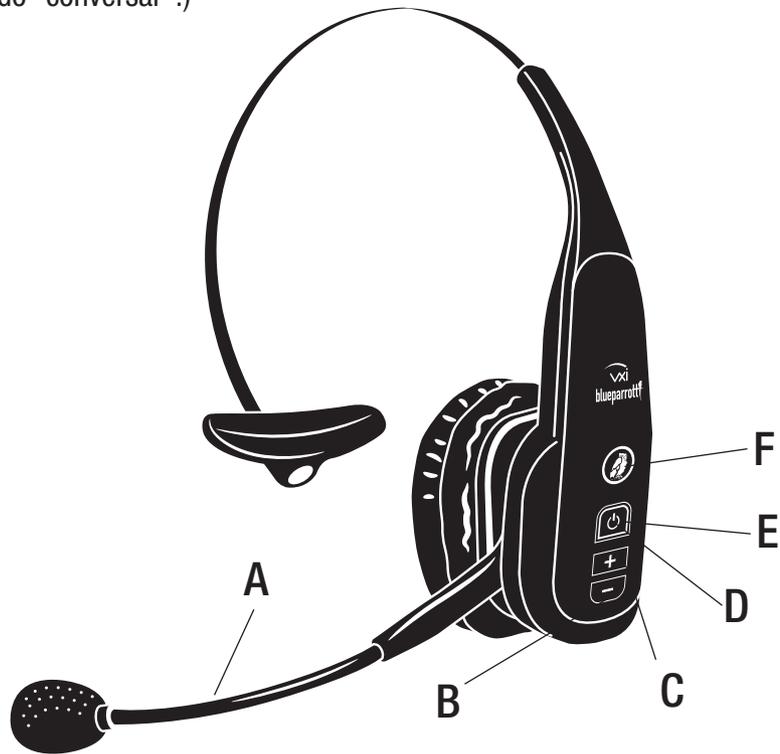

# CARGA DEL AURICULAR


Conecte el cable del cargador USB al puerto de carga USB del auricular. Si el auricular *no* está completamente cargado, el indicador cambiará a rojo. Cuando el indicador luminoso cambie a azul y *permanezca* encendido en ese color, la unidad estará completamente cargada. Una batería *completamente descargada* necesita 3,5 horas para lograr una carga completa.



Puerto de carga del auricular



Cargador de CA

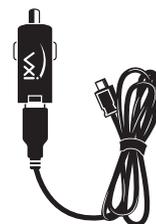

Cargador de CC para automóvil


## Indicadores de encendido de la batería

Durante la carga, el indicador luminoso del botón multifunción muestra el nivel de carga de la batería del auricular B350-XT como se muestra a continuación:

**Luz azul** : completamente cargado. Más de 24 horas de conversación.

**Luz roja** : menos de la mitad de la carga completa.

Para un óptimo rendimiento, cargue el auricular mientras no está en uso.

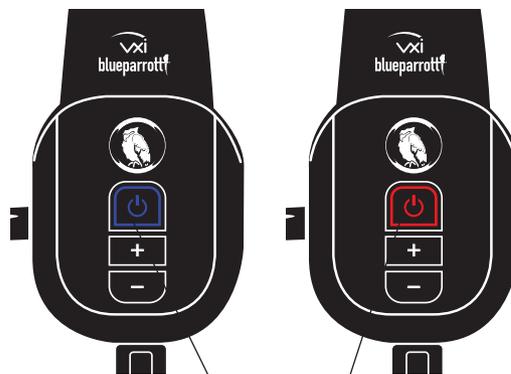

Indicador luminoso

# CARGA DEL AURICULAR (continuado)

## Funcionamiento mientras se usa el cargador / adaptador

El auricular B350XTI funcionará alimentado por la batería o por el cargador / adaptador de CA o CC.

*NOTA: no conecte el cargador durante una llamada. El auricular se restablecerá y la llamada pasará al teléfono.*

Cuando el auricular esté alimentado por la batería, todos los indicadores luminosos y sonoros funcionarán tal como se describe en esta guía.

Cuando el auricular esté alimentado por el cargador /adaptador, el auricular y sus indicadores sonoros funcionarán como se describe en esta guía del usuario. Sin embargo, las luces del botón multifunción indicarán el estado de carga de la batería.

Mientras el auricular se encuentre en el cargador, presione el botón multifunción por el tiempo suficiente para encender la unidad. El auricular se volverá a conectar automáticamente a menos que el teléfono esté definido en "always ask" (preguntar siempre) para los pedidos de conexión.

Cuando la batería esté completamente cargada, se encenderá la luz de carga del botón multifunción en azul y permanecerá de este color mientras el cargador / adaptador esté conectado al auricular. Mientras el auricular esté completamente cargado y la luz de carga esté encendida en azul, el indicador azul del auricular también estará encendido.

# PASOS INICIALES

## Encendido / en espera / apagado

**Encendido del auricular:** presione el botón multifunción de dos a tres segundos hasta que oiga el mensaje "Power on" ("Encendido") en inglés. El indicador luminoso rojo parpadeará una vez por segundo.


**Apagado del auricular (ahorro de consumo de batería):** mantenga presionado el botón multifunción de cuatro a cinco segundos hasta que oiga el mensaje "Power off" ("Apagado") en inglés. Una luz roja parpadeará cuatro veces y se apagará el auricular.

**Modo en espera:** una vez encendido el auricular (o con posterioridad a la sincronización inicial), el auricular intentará conectarse con el último dispositivo con el que fue sincronizado, colocándose en el modo en espera.

## Sincronización con un teléfono

### Sincronización NFC (de un solo toque)

1. Asegúrese de que el NFC esté habilitado en el teléfono móvil.
2. Coloque la zona NFC del teléfono móvil contra la zona NFC del auricular y manténgalas juntas hasta que el teléfono móvil confirme que la sincronización fue exitosa.

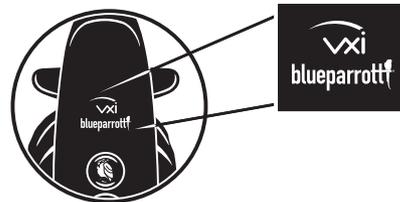

*Nota: la sincronización de un solo toque y la zona NFC dependen del teléfono móvil. El tamaño y sensibilidad de la zona NFC del teléfono y la forma en que se conecta el auricular pueden variar entre dispositivos.*

# PASOS INICIALES (continuado)

## Sincronización manual

### Modo de sincronización

Con el auricular apagado, presione el botón multifunción hasta que la luz parpadee rápidamente en azul y se oiga el mensaje “Power On” (“Encendido”) en inglés. Mantenga presionado el botón multifunción durante 10 segundos aproximadamente hasta que oiga el mensaje “Discovering” (“Detectando”) en inglés. El auricular podrá ser detectado durante 120 segundos para sincronizarse con otros dispositivos.

### Sincronización con un teléfono móvil


1. Asegúrese de que los otros dispositivos Bluetooth estén apagados o fuera de alcance.
2. Coloque el auricular en el modo de sincronización.
3. Coloque el teléfono móvil en el modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth según las instrucciones del fabricante.
4. Seleccione “VXi B350-XT” para sincronizarlos. (Si fuera necesario, el código es “0000”).
5. Cuando se haya conectado, el auricular emitirá el mensaje "Your headset is connected" (“El auricular se ha conectado”) en inglés.

# PASOS INICIALES (continuado)

## Uso y ajuste del B350-XT

Para un óptimo desempeño de nuestra tecnología de cancelación de ruidos, colóquese el micrófono cerca de la comisura de los labios. La correcta colocación es importante: un mínimo ajuste de la ubicación del micrófono puede mejorar el desempeño.

1. Colóquese el auricular en la cabeza.
2. Coloque el altavoz directamente en la oreja. Puede deslizar la banda de sujeción hacia un lado u otro del soporte lateral para un ajuste adecuado.
3. Ubique el micrófono a la altura de la comisura de los labios, a aproximadamente un dedo de distancia del rostro. El brazo flexible girará para que pueda ubicar el micrófono correctamente con el altavoz en una de las orejas.
4. La banda de sujeción también es flexible y se puede ajustar doblándola suavemente hacia fuera para aflojarla o hacia dentro para apretarla.

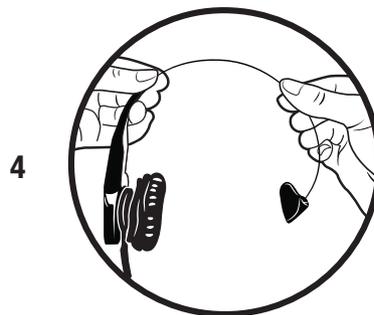

# PASOS INICIALES (continuado)

## Realizar /contestar llamadas

El auricular debe estar encendido y conectado al teléfono.

### Realizar una llamada

1. Marque el número que desea en el teléfono. Escuchará la llamada en el auricular.
2. Para finalizar la llamada, presione el botón multifunción una vez. La llamada terminará y el auricular entrará en el modo en espera.

### Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, oirá el tono de llamada en el auricular. Presione el botón multifunción una vez para contestarla.
2. Para finalizar la llamada, presione el botón multifunción una vez. La llamada terminará y el auricular entrará en el modo en espera.

### Rechazar una llamada entrante

1. Para rechazar una llamada entrante, presione el botón multifunción durante dos segundos. Oirá un tono decreciente de dos notas; la llamada entrante se transferirá al correo de voz (si estuviera disponible).

# BOTÓN PARROT

Según la configuración de fábrica, el botón Parrot sirve para silenciar fácilmente el auricular. Sin embargo, también puede configurarlo para que realice otras funciones; puede usarlo como botón de marcación rápida para un número dedicado o bien para iniciar determinada aplicación en el teléfono.

Para modificar las funciones del botón Parrott, tendrá que descargar una aplicación para su teléfono (Android o IOS) en su PC. En el sitio [vxicorp.com/parrott](http://vxicorp.com/parrott) encontrará actualizaciones y más información.



# CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS

## Sincronización de varios dispositivos y modo multipunto

El auricular B350-XT tiene memoria de sincronización para un máximo de 8 dispositivos. También se puede usar en el modo multipunto; es decir que se puede conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. El modo multipunto se activa automáticamente.

### Uso del B350-XT en el modo multipunto

1. Para usar el auricular en el modo multipunto, primero asegúrese de que esté sincronizado con ambos dispositivos.
2. Con ambos dispositivos dentro del alcance del auricular y la función Bluetooth activada, encienda el auricular
3. A medida que cada uno de los dispositivos se conecta al auricular, oírá el mensaje de voz "Your headset is connected" (El auricular está conectado) en inglés.

El B350-XT controlará ambos teléfonos y le permitirá responder a una llamada de cualquiera de ellos desde el auricular.

Si está en una llamada en curso y el otro dispositivo recibe una llamada, oírá una notificación en el auricular.

## Sincronización de proximidad

La sincronización de proximidad es un método alternativo de sincronización en el que el auricular inicia el proceso de sincronización y no el teléfono.

1. Asegúrese de que el auricular esté encendido y que no esté conectado al otro dispositivo.
2. Defina el teléfono en el modo "detectable" o visible para otros dispositivos.
3. Presione brevemente el botón multifunción y el botón para bajar el volumen.
4. Debería oír el mensaje "Discovering" (Detectando) en inglés en el auricular.
5. Los indicadores luminosos del auricular deberían alternar entre rojo y azul.
6. El auricular inicia la actividad de sincronización y el pedido de sincronización entrante debe ser aceptado en el teléfono. *NOTA: esta actividad podría incluir el ingreso del número pin "0000" (cuatro ceros).*

# CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuado)

## Características y funciones adicionales

### **i. Volver al marcar el último número**

Para volver a marcar el último número marcado desde el teléfono móvil, presione el botón Bajar volumen durante un segundo aproximadamente. Oirá un pitido y el teléfono volverá a marcar el último número.

### **ii. Llamada en espera / rechazar una llamada**

Si está en una llamada en curso e ingresa otra llamada, oirá una notificación con un tono grave en el auricular. Si el teléfono admite esta característica, podrá aceptar la llamada entrante y terminar la llamada en curso, aceptar la llamada entrante y retener la llamada en curso o rechazar la llamada entrante y continuar con la llamada en curso.

- Para aceptar la llamada entrante y finalizar la llamada en curso, presione el botón multifunción para terminarla y tomar la llamada entrante.
- Para aceptar la llamada entrante y retener la llama en curso, presione brevemente el botón multifunción dos veces.
- Para rechazar la llamada entrante, presione el botón multifunción durante uno a dos segundos.

### **iii. Rechazar una llamada**

Para rechazar una llamada entrante mientras está en una llamada activa, mantenga presionado el botón multifunción de uno a dos segundos.

### **iv. Control por voz del teléfono**

Presione el botón multifunción una vez mientras el auricular está en el modo en espera para iniciar las funciones de comando de voz en el teléfono. Esta función depende del teléfono; por lo tanto, consulte la guía del usuario del teléfono para obtener más información.

# CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuado)

## **v. Silenciar**

El botón Parrott cumple de forma predeterminada la función de silenciar, a menos que se haya configurado otra función. El botón Subir el volumen también desempeña esta función

- Presione brevemente el botón Parrott durante una llamada para silenciarla. (A menos que está configurado de otra manera) Vuelva a presionarlo para anular el modo de silencio.
- Para usar el botón Subir el volumen para silenciar el micrófono del auricular durante una llamada, mantenga presionado el botón Subir el volumen de uno a dos segundos. Para anular el modo de silencio, vuelva a mantener presionado el botón durante uno a dos segundos.
- Mientras está en silencio, un tono de recordatorio sonará cada 10 segundos.

## **vi. Transferir audio**

Para transferir el audio del auricular al teléfono móvil durante una llamada, presione el botón Bajar el volumen de uno a dos segundos. El audio se transferirá al teléfono. Repita el procedimiento para volver a transferir el audio al auricular. Cuando se transfiere el audio al teléfono, la luz del auricular se apaga hasta que el audio vuelva a ser transferido al auricular.

## **vii. Encender/apagar indicadores luminosos del auricular**

Presione brevemente los botones Subir y Bajar el volumen al mismo tiempo para apagar los indicadores luminosos del auricular. Repita la operación para encenderlos.

Al encender el auricular, los indicadores luminosos estarán en el mismo estado que tenían la última vez que se los apagó.

## **Restablecer la lista de dispositivos sincronizados con el auricular**

Esta función restablece o borra la lista interna de dispositivos sincronizados con el auricular. El auricular debe estar encendido para realizar esta función.

1. Encienda el auricular. No importa si se conecta a algún dispositivo.
2. Coloque el auricular cerca de la oreja y mantenga presionados los botones Subir volumen y Bajar volumen simultáneamente durante aproximadamente seis a diez segundos hasta que se oigan dos tonos graves.
3. Apague el auricular. La memoria de sincronización quedará vacía y tendrá que sincronizar el auricular con los dispositivos para poder usarlos.

# TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES

## Funciones del modo en espera

Función	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED	Indicador sonoro	Indicador de voz (en inglés)
Encendido	MFB (1-2 segundos)	3 parpadeos rápidos en azul	NINGUNO	“Power on”
Apagado	MFB (2–3 segundos)	4 parpadeos en rojo	NINGUNO	“Power off”
Activar modo de sincronización	MFB (5-15 segundos)	Parpadeos en rojo y azul alternados	NINGUNO	“Discovering”
Subir volumen	Subir volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO	1 tono breve	NINGUNO
Bajar volumen	Bajar volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO	1 tono breve	NINGUNO
Control del teléfono por voz (Inicio/Fin)	MFB (presionar rápidamente)	NINGUNO	1 tono	NINGUNO
Volver al marcar el último número	Bajar volumen (1-2 segundos)	NINGUNO	1 tono breve	NINGUNO
Desactivar indicadores LED	Subir volumen / Bajar volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO	1 tono breve	NINGUNO

# TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

## Funciones del modo en espera (continuado)

Función	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED	Indicador sonoro	Indicador de voz (en inglés)
Activar indicadores LED	Subir volumen / Bajar volumen (presionar rápidamente)	LED activos	1 tono breve	NINGUNO
Restablecer dispositivos sincronizados	Subir volumen / Bajar volumen (5 a 6 segundos)	NINGUNO	2 tonos graves	NINGUNO
Activar modo multipunto	MFB/Subir volumen y Bajar volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO	4 tonos crecientes	NINGUNO
Desactivar modo multipunto	MFB/Subir volumen y Bajar volumen (3-4 segundos)	NINGUNO	4 tonos decrecientes	NINGUNO

# TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

## Funciones del modo en espera (continuado)

Función	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED	Indicador sonoro	Indicador de voz (en inglés)
Establecer conexión de nivel de servicio	MFB (presionar rápidamente)	Parpadeo rápido en azul	1 tono largo	“Your headset is connected”
Iniciar sincronización de proximidad	MFB y Bajar volumen (presionar rápidamente)	Parpadeos en rojo y azul alternados	Tono largo cada 5 segundos durante 60 segundos	“Discovering”
Tiempo agotado para sincronización de proximidad	NINGUNO	NINGUNO	2 tonos cortos (después de 60 segundos)	NINGUNO

# TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

## Funciones durante la llamada

Función	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED	Indicador sonoro	Indicador de voz (en inglés)
Subir el volumen	Subir volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO	1 tono breve	NINGUNO
Bajar el volumen	Bajar volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO	1 tono breve	NINGUNO
Silencio (Activar/desactivar)	Botón Parrott, a menos que se haya configurado para otra función (presionar rápidamente)	NINGUNO	1 tono	NINGUNO
Silencio (Activar/desactivar)	Subir volumen (1-2 segundos)	NINGUNO	1 tono	NINGUNO
Recordatorio de silencio	NINGUNO	NINGUNO	1 tono (cada 10 segundos)	NINGUNO
Contestar una llamada	MFB (presionar rápidamente)	Parpadeos en azul un poco más lentos	2 tonos crecientes	NINGUNO
Finalizar una llamada	MFB (presionar rápidamente)	Parpadeos en azul un poco más rápidos	2 tonos decrecientes	NINGUNO

# TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

## Funciones durante la llamada (continuado)

Función	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED	Indicador sonoro	Indicador de voz (en inglés)
Rechazar una llamada*	MFB (1-2 segundos)	NINGUNO, *Se envía la llamada al correo de voz ( si estuviera disponible)	2 tonos decrecientes	NINGUNO
Transferir audio	Bajar volumen (1-2 segundos)	NINGUNO (los indicadores quedan apagados hasta que finaliza la llamada o se transfiere nuevamente el audio al auricular)	1 tono largo	NINGUNO
Retener llamada entrante	MFB (presionar rápidamente dos veces)	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Aceptar llamada entrante retenida	MFB (presionar rápidamente)	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Rechazar llamada entrante retenida	MFB (1-2 segundos)	NINGUNO	2 tonos decrecientes	NINGUNO

# TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

## Notificaciones

Notificación	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED	Indicador sonoro	Indicador de voz (en inglés)
Recordatorio de silencio	NINGUNO	NINGUNO	1 tono (cada 10 segundos)	NINGUNO
El auricular se conecta al dispositivo	NINGUNO	Luz azul, parpadeo rápido	NINGUNO	“Your headset is connected”
Desconectar del dispositivo	NINGUNO	Luz roja, parpadeo lento	NINGUNO	“Your headset is disconnected”
Fuera de alcance (se perdió el enlace)	NINGUNO	Luz roja, parpadeo lento	1 tono breve	NINGUNO
Baja batería	NINGUNO	Luz roja, 2 parpadeos rápidos	NINGUNO	“Battery low ” cada sesenta segundos
Conectar A2DP	NINGUNO	MFB azul ( doble parpadeo rápido)	NINGUNO	“Your headset is connected”
Tiempo agotado para sincronización de proximidad	NINGUNO	NINGUNO	2 tonos cortos (después de 60 segundos)	NINGUNO

# ESPECIFICACIONES

## Especificaciones mecánicas

### Peso del auricular

2,72 onzas (77 g)

### Estilo de uso

Sobre la cabeza

### Brazo de micrófono

Brazo flexible cuello de cisne

## Especificaciones del receptor

### SPL

123 db  $\pm$ 3 db a 1 mW

### Impedancia

32  $\Omega$   $\pm$  15 % a 1 kHz

### Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

## Especificaciones del micrófono

### Micrófono

Cancelación de ruido bidireccional

### Respuesta de frecuencia

100 Hz a 10 kHz

### Supresión de ruido ambiental

96%

## Especificaciones eléctricas

### Tipo de batería

Batería de ión litio recargable (no puede ser reemplazada por el usuario)

### Tiempo de conversación

24+ h

### Tiempo en espera

Hasta 500 horas

### Tiempo de carga

3,5 h

## Especificaciones de Bluetooth

### Versión de Bluetooth

Bluetooth 4.0

### Clase de Bluetooth

Clase 2

### Alcance

Hasta 66 pies (20 metros)

### Perfiles admitidos

HFP 1,6 (Voz en banda ancha)

HSP 1.2

A2DP

## Aprobaciones de agencias

FCC, IC, CE, WEEE, C-Tick, TELEC



VXi Corporation | 271 Locust Street, Dover, NH 03820 USA

Llamada sin cargo: 800-742-8588 | Teléfono: 603-742-2888

**[vxicorp.com](http://vxicorp.com)**

APN 203477A © 2014 VXi Corporation. Todos los derechos reservados.