

VXi BlueParrott®

B350-XT

Gebrauchsanweisung



INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitsinformation	3	Erweiterte Features und Funktionen	14
Lieferumfang	4	• Kopplung von mehreren Geräten	
Glossar	5	• Multipunkt-Modus	
Übersicht über das Headset	6	• Näherungskopplung	
Laden des Headsets	7	• Zusätzliche Features und Funktionen	
• Akkustandsanzeigen		i. Wahlwiederholung	
• Bedienung während der Verwendung des Ladegeräts/Adapters		ii. Halten/Abweisen eines Anrufs	
Erste Schritte	9	iii. Abweisen eines Anrufs	
• Ein/Aus/Standby		iv. Sprachsteuerung am Telefon	
• Kopplung mit einem Telefon		v. Stummschalten	
i. NFC-Kopplung		vi. Audioweiterschaltung	
ii. Regulär Kopplung		vii. Aktivieren/Deaktivieren der Headset-Kontrollleuchten	
• Tragen und Anpassen des B350-XT		• Zurücksetzen der Liste der mit dem Headset gekoppelten Geräte	
• Anrufen/Annehmen von Anrufen		Tabelle der Funktionen und Kontrollleuchten	18
Parrott-Taste	13	Spezifikationen	24

SICHERHEITSINFORMATION


WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Wenn Sie Ihr Gehör längere Zeit hoher Lautstärke aussetzen, kann diese Ihr Gehör schädigen. Stellen Sie die Lautstärke, um Verletzungen zu vermeiden, auf die niedrigste komfortable Lautstärke ein. Wenn Sie ein Klingeln in Ihren Ohren verspüren oder die Stimmen gedämpft klingen, stellen Sie die Nutzung des Headsets ein. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um eine geräuschvolle Umgebung zu übertönen. Es ist möglich, dass sich Ihre Ohren an eine zu hohe Lautstärke gewöhnen, wodurch es, ohne dass zunächst merkliche Beschwerden eintreten, zu dauerhaften Hörschäden kommen kann.

- Überprüfen Sie die lokalen und die staatlichen Gesetze in Bezug auf die Nutzung von Mobiltelefonen/Headsets, während Sie ein Fahrzeug steuern.
- Tauchen Sie keinen Teil dieses Produkts in Wasser ein.
- Plastikbeute und Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn Sie eingeatmet werden. Halten Sie sie fern von Kleinkindern und von Tieren.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Netzkabel.
- Vermeiden Sie Temperaturen über 60 °C (da diese zu einem Geräteausfall führen).

LIEFERUMFANG

1. B350-XT™ Headset mit Ohrpolstern aus Lederimitat
2. Ersatz-Schaumstoff-Ohrpolster
3. Ersatz-Mikrofonwindschutz
4. USB-Ladekabel
5. AC/DC-Ladegerät
6. Kfz (Gleichstrom-)Adapter
7. Kurzanleitung*
8. Garantie- und Compliance-Dokument*

**Nicht abgebildet.*

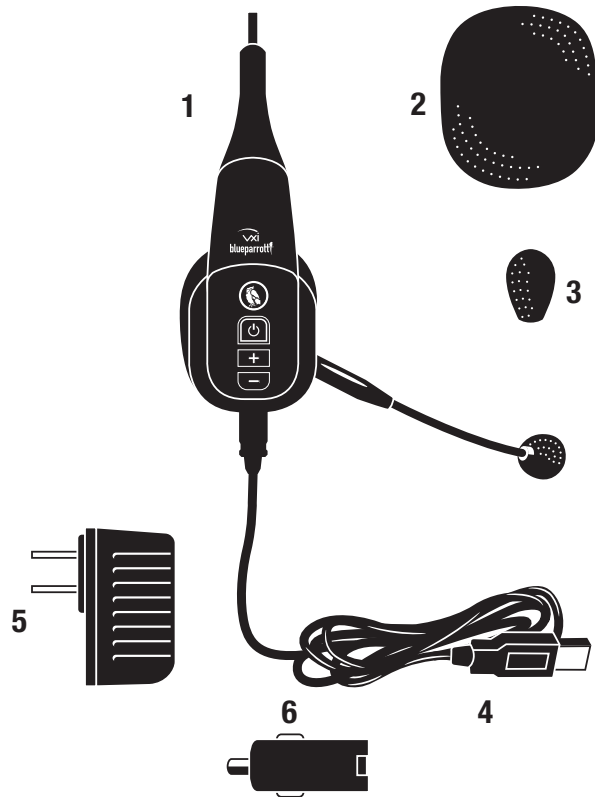


Die Bilder sind nicht maßstabsgetreu.

GLOSSAR

- **Am:** Das Headset ist aktiviert, aber nicht mit dem Telefon verbunden (die rote Kontrollleuchte blinkt).
- **MFT:** Abkürzung für „Multifunktionstaste“.
- **Multipunkt-Modus:** Im Multipunkt-Modus können Sie zwei Bluetooth-Geräte verbinden und zwischen diesen umschalten.
- **Gekoppelt:** Zwei Bluetooth-Geräte sind zur Kommunikation untereinander bereit.
- **Standby-Modus:** Das Headset ist aktiviert, der Bluetooth-Link ist aktiviert und der Benutzer befindet sich nicht in einem Gespräch (die blaue Kontrollleuchte blinkt).
- **Gesprächsmodus:** Das Headset wird mit dem Mobiltelefon verwendet, während sich das Mobiltelefon in einem aktiven Gespräch befindet (die blaue Kontrollleuchte blinkt).

ÜBERSICHT ÜBER DAS HEADSET

- A. Flexibler Mikrofonarm
(Der weiße Punkt zeigt die „Redeseite“ an.)
- B. Leiser
- C. Lauter/Stumm schalten
- D. Multifunktionstaste (MFT)
- E. Kontrollleuchten
- F. Parrott-Taste

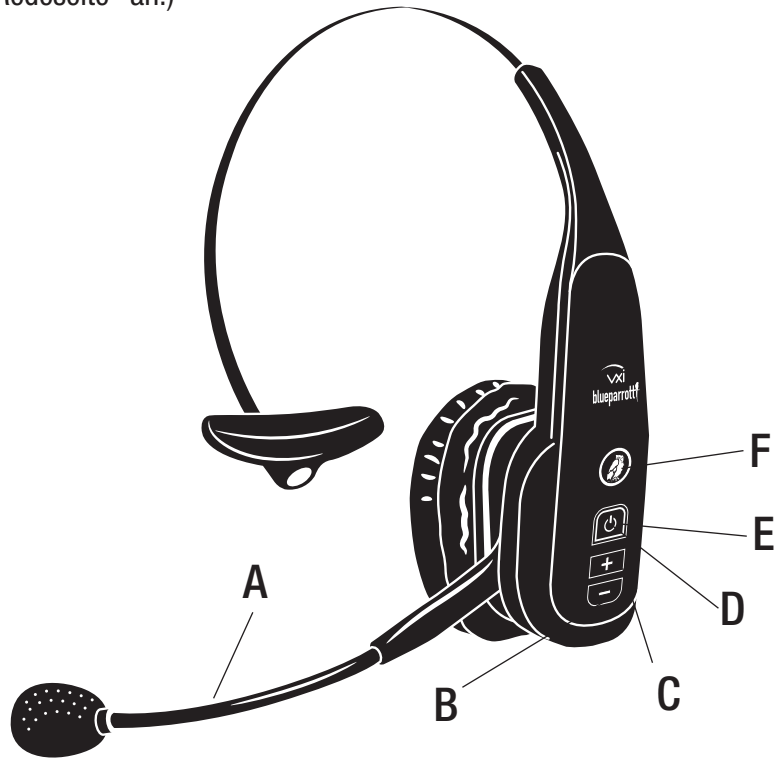


LADEN DES HEADSETS


Schließen Sie das Kabel des USB-Ladegerätes am USB-Ladeanschluss des Headsets an. Wenn das Headset *nichtvoll* geladen ist, wechselt die Kontrollleuchte zu rot. Wenn die Kontrollleuchte blau wird – und blau bleibt – ist das Gerät vollständig geladen. Ein *vollständig entladener* Akku muss ca. 3,5 Stunden geladen werden, bis er seine volle Ladung erreicht hat.



Headset-Ladeanschluss

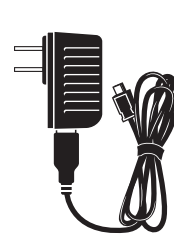

Netzstrom-Ladegerät

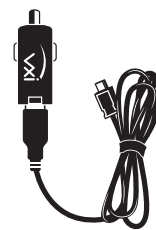

Automatisches (Gleichstrom-) Ladegerät

Akkustandsanzeigen


Während des Ladevorgangs zeigt die MFT-Kontrollleuchte die restliche Akkukapazität Ihres B350-XT wie folgt an:

Blaue Kontrollleuchte: Voll geladen.

Gesprächsdauer von über 24 Stunden. .

Rote Kontrollleuchte: Weniger als voll geladen.

Laden Sie Ihr Headset, wenn es nicht verwendet wird, um so seine optimale Leistung zu gewährleisten.

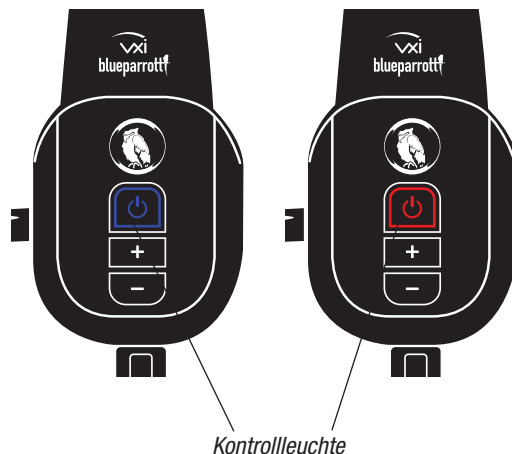

Kontrollleuchte

LADEN DES HEADSETS (weiter)

Bedienung während der Verwendung des Ladegeräts/Adapters

Das B350-XT Headset wird über Akkuspannung oder über das Netz- oder Gleichstrom-Ladegerät/das entsprechende Wechselstromgerät betrieben.

BEMERKUNG: Schließen Sie das Ladegerät nicht während eines Anrufs an. Dadurch wird das Headset zurückgesetzt und der Anruf wird zurück an das Telefon gesendet.

Wenn das Headset über den Akku betrieben wird, funktionieren alle Kontrollleuchten und Audiosignale, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Wenn das Headset über das Ladegerät/den Adapter betrieben wird, fungiert das Headset – samt Audiokontrollleuchten – wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die MFT-Kontrollleuchten zeigen den Akkuladestatus an.

Drücken Sie, während sich das Headset im Ladegerät befindet, lange genug auf die MFT, um das Gerät einzuschalten. Das Headset sollte automatisch versuchen, eine Verbindung herzustellen, sofern Ihr Telefon nicht für Verbindungsanfragen auf „Always Ask“ (Stets fragen) gestellt ist.

Nachdem der Akku vollständig geladen ist, wechselt die MFT-Ladekontrollleuchte zu blau. Sie bleibt blau, so lange das Ladegerät/der Adapter am Headset angeschlossen sind. Während das Headset vollständig geladen und die Ladekontrollleuchte blau leuchtet, leuchtet auch die blaue Kontrollleuchte, wenn das Headset eingeschaltet ist.

ERSTE SCHRITTE

Ein/Aus/Standby

So schalten Sie das Headset ein: Halten Sie die Multifunktionstaste (MFT) ca. 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie folgende Sprachmeldung (auf Englisch) hören: „Power on“ (Einschalten). Die rote Kontrollleuchte blinkt ein Mal pro Sekunde.


So schalten Sie das Headset aus (zum Energiesparen): Halten Sie die Multifunktionstaste (MFT) ca. 4 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie folgende Sprachmeldung (auf Englisch) hören: „Power off“ (Einschalten). Eine rote Kontrollleuchte blinkt 4 Mal und das Headset wird ausgeschaltet.

Standby-Modus: Nachdem das Headset eingeschaltet wurde (nach der Erstkopplung), versucht es, eine Verbindung zum letzten Gerät, mit dem es gekoppelt war, herzustellen. Dabei schaltet es sich selbst in den Standby-Modus.

Kopplung mit einem Telefon

NFC-Kopplung (durch einfache Berührung)

1. Stellen Sie sicher, dass NFC an Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
2. Halten Sie den NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons an den NFC-Bereich des Headsets und halten sie beide Bereiche so lange zusammen, bis Ihr Mobiltelefon ein erfolgreiches Pairing meldet.

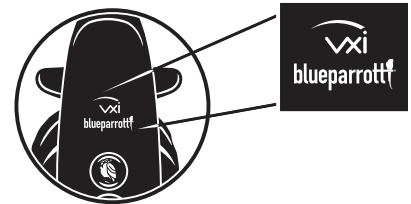

Hinweis: NFC und Pairing per einfacher Berührung variieren je nach Mobiltelefon. Die Größe und die Empfindlichkeit des NFC-Bereichs Ihres Telefons sowie die Art, das Headset anzuschließen, können je nach Gerät variieren.

Manuelles Pairing

Schalten des Headsets in den Kopplungsmodus (Pairing)

Drücken Sie am ausgeschalteten Headset die Multifunktionstaste (MFT), bis die Kontrollleuchte schnell blau blinkt und Sie (auf Englisch) die Sprachmeldung „Power On“ (Einschalten) hören. Halten Sie die MFB ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie (auf Englisch) die Sprachmeldung „Discovering“ (Erkennung läuft) hören. Das Headset ist 120 Sekunden lang für das Pairing mit Geräten sichtbar.

Pairing mit einem Mobiltelefon


1. Stellen Sie sicher, dass andere Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind bzw. sich außerhalb der Reichweite befinden.
2. Schalten Sie das Headset in den Pairing-Modus.
3. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon gemäß den Herstelleranweisungen in den Bluetooth-Such-/Scanmodus.
4. Wählen Sie für das Pairing „VXi B350-XT“. (Der Passcode, sofern erforderlich, lautet „0000“.)
5. Nach dem Herstellen der Verbindung gibt VoxStar (auf Englisch) die Sprachmeldung „Your headset ist connected“ (Ihr Headset ist verbunden) aus.

ERSTE SCHRITTE (weiter)

Tragen und Anpassen des B350-XT

Um das volle Potenzial unserer Geräuschauslöschungstechnologie auszuschöpfen, positionieren Sie das Mikrofon in der Nähe Ihrer Mundwinkel. Die Positionierung ist wichtig; kleinere Justierungen der Mikrofonpositionierung können die Leistung optimieren.

1. Setzen Sie das Headset auf.
2. Platzieren Sie den/die Lautsprecher direkt über Ihrem Ohr. Stellen Sie das Headset auf die optimale Passform für Ihren Kopf ein, indem Sie den Überkopfbügel aus der Seitenstrebe herausziehen bzw. in die Seitenstrebe hineinschieben.
3. Richten Sie das Mikrofon ca. eine Fingerbreite von Ihrem Gesicht entfernt auf Ihren Mundwinkel. Der Arm dreht sich so, dass Sie das Mikrofon korrekt mit dem Lautsprecher an einem der Ohren positionieren können.
4. Auch der Überkopfbügel ist flexibel. Durch vorsichtiges Biegen nach außen wird er lockerer, durch vorsichtiges Biegen nach innen wird er enger.

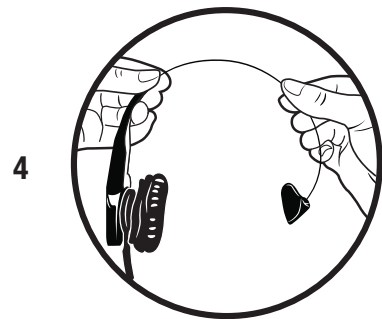

ERSTE SCHRITTE (weiter)

Anrufen/Annehmen von Anrufen

Das Headset muss eingeschaltet und mit Ihrem Telefon verbunden sein.

Anrufen

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer auf Ihrem Telefon. Sie hören den Anruf im Headset.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs ein Mal die MFT. Der Anruf endet und das Headset wechselt in den Standby-Modus.

Entgegennehmen eines Anrufs

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, hören Sie Klingeltöne im Headset. Drücken Sie ein Mal die MFT, um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs ein Mal die MFT. Der Anruf endet und das Headset wechselt in den Standby-Modus.

Abweisen eines eingehenden Anrufs

1. Zum Abweisen eines eingehenden Anrufs drücken Sie die MFT und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Ton bestehend aus zwei abfallenden Tönen und der eingehende Anruf wird an Ihre Voicemail transferiert (sofern verfügbar).

PARROTT-TASTE

Die Parrott-Taste, wie werkseitig bereitgestellt, bietet eine einfache Möglichkeit zum Stummschalten des Headsets. Sie können die Taste jedoch auch für andere Funktionen nutzen, beispielsweise als Kurzwahltaste für eine spezielle Rufnummer oder zum Aufrufen einer bestimmten Anwendung auf Ihrem Telefon.

Um die Funktionen der Parrott-Taste zu ändern, müssen Sie eine App für Ihr Telefon (Android oder iOS) oder für Ihren PC herunterladen. Updates und weitere Informationen finden Sie unter vxicorp.com/parrott.



ERWEITERTE FEATURES UND FUNKTIONEN

Koppeln mehrerer Geräte und Multipunkt-Modus

Das B350-XT verfügt über einen Kopplungsspeicher für bis zu 8 Geräte. Das Headset kann den Multipunkt-Modus ebenfalls nutzen, d. h. es kann gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten verbunden sein. Für die Aktivierung des Multipunkt-Modus müssen Sie keine speziellen Maßnahmen ergreifen.

Verwenden des B350-XT im Multipunkt-Modus

1. Um das Headset im Multipunkt-Modus zu nutzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Headset mit Ihren beiden Geräten gekoppelt ist.
2. Wenn sich beide Geräte in Reichweite befinden und bei beiden Bluetooth aktiviert ist, schalten Sie das Headset ein.
3. Während jedes Bluetooth-Gerät eine Verbindung zum Headset herstellt, hören Sie die (englische) Sprachmitteilung „Your headset ist connected“ (Ihr Headset ist verbunden).

Das B350-XT überwacht beide Telefone und ermöglicht Ihnen, einen Anruf auf einem der beiden Telefon über das Headset anzunehmen. Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden und ein Gespräch auf dem anderen Gerät eingeht, werden Sie darüber über das Headset benachrichtigt.

Näherungskopplung

Die Näherungskopplung ist ein alternatives Kopplungsverfahren, bei der das Headset und nicht Ihr Telefon die Kopplung einleitet.

1. Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist und dass es nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.
2. Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es „Discoverable“ ist (erkannt wird) bzw. dass es für andere Geräte sichtbar ist.
3. Drücken Sie schnell auf die MFT-Taste und die Leiser-Taste.
4. Sie sollten die (englische) Sprachmitteilung „Discovering“ (Wird entdeckt) im Headset hören.
5. Die Kontrollleuchten des Headsets sollten nun abwechselnd rot und blau aufleuchten.
6. Das Headset leitet die Kopplung ein und die eingehende Kopplungsanforderung muss am Telefon angenommen werden. *HINWEIS: Dazu muss möglicherweise die Pin-Nummer „0000“ (vier Nullen) eingegeben werden.*

ERWEITERTE FEATURES UND FUNKTIONEN (weiter)

Zusätzliche Features und Funktionen

i. Wahlwiederholung

Zur Wahlwiederholung der zuletzt am Mobiltelefon gewählten Nummer drücken Sie die Leiser-Taste ca. 1 Sekunde lang. Ein akustischer Signalton ist zu hören und das Telefon wählt die letzte Rufnummer erneut

ii. Halten/Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie sich in einem aktiven Gespräch befinden und ein zweiter Anruf eingeht, hören Sie einen leisen Benachrichtigungston im Headset. Wenn dies von Ihrem Telefon unterstützt wird, können Sie den eingehenden Anruf entweder annehmen und den aktiven Anruf beenden, den eingehenden Anruf annehmen und das aktive Gespräch halten oder den eingehenden Anruf abweisen und das aktive Gespräch fortsetzen.

- Zum Annehmen des eingehenden Anrufs und zum Beenden des aktiven Gesprächs drücken Sie die MFT ein Mal zum Beenden des aktiven Gesprächs und dann erneut ein Mal, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- Zum Annehmen des eingehenden Anrufs und zum Halten des aktiven Gesprächs drücken Sie in schneller Folge zwei Mal die MFT.
- Zum Abweisen des eingehenden Anrufs drücken Sie die MFT und halten Sie sie 1 Sekunden lang gedrückt.

iii. Abweisen eines Anrufs

Zum Abweisen eines eingehenden Anrufs, während Sie sich nicht in einem Gespräch befinden, drücken Sie die MFT und halten Sie sie 1 Sekunden lang gedrückt.

iv. Sprachsteuerung am Telefon

Drücken Sie die MFT ein Mal, während sich das Headset im Standby-Modus befindet, um an Ihrem Telefon die Sprachbefehlsfunktionen zu aktivieren. Die Unterstützung dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Telefon. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Telefons.

ERWEITERTE FEATURES UND FUNKTIONEN (weiter)

v. Stummschalten

Die Parrott-Taste fungiert standardmäßig als Stummschalt-Taste, sofern sie nicht für eine andere Funktion konfiguriert wurde. Die Lauter-Taste dient ebenfalls zum Kontrollieren der Stummschaltung.

- Durch ein schnelles Drücken der Parrott-Taste während eines Gesprächs wird die Stummschaltung aktiviert. (Sofern nicht anders konfiguriert.) Drücken Sie zum Aufheben der Stummschaltung erneut auf diese Taste.
- Um die Lauter-Taste zum Stummschalten des Headset-Mikrofons zu nutzen, während Sie sich in einem Gespräch befinden, drücken Sie die Lauter-Taste 1-2 Sekunden lang und halten Sie sie gedrückt. Drücken Sie zum Aufheben der Stummschaltung die Taste erneut 1-2 Sekunden lang.
- Während der Stummschaltung wird alle 10 Sekunden lang ein Erinnerungston ausgegeben.

vi. Audioweiterschaltung

Für den Audiotransfer vom Headset an das Mobiltelefon während eines Gesprächs drücken Sie die Leiser-Taste 1 und halten Sie sie 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt. Die Audiowiedergabe wird an das Telefon übertragen. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Audiowiedergabe wieder an das Headset zu transferieren. Bei einem Audiotransfer zum Telefon bleibt die Kontrollleuchte am Headset aus, bis die Audiowiedergabe zurück zum Headset transferiert wird.

vii. Aktivieren/Deaktivieren der Headset-Kontrollleuchten

Durch ein kurzes gleichzeitiges Drücken auf die Lauter- und Leiser-Tasten werden die Headset-Kontrollleuchten deaktiviert. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Kontrollleuchten wieder zu aktivieren.

Beim Einschalten des Headsets zeigen die Kontrollleuchten denselben Status, den sie beim Ausschalten des Headsets hatten.

Zurücksetzen der Liste der mit dem Headset gekoppelten Geräte

Dadurch wird die interne Liste der gekoppelten Geräte zurückgesetzt oder gelöscht. Um diese Funktion auszuführen, muss das Headset aktiviert sein.

1. Schalten Sie das Headset ein. Es ist egal, ob es mit anderen Geräten verbunden ist.
2. Halten Sie sich das Headset ans Ohr, drücken Sie gleichzeitig auf die Lauter- und Leiser-Tasten und halten Sie sie etwa 6 bis 10 Sekunden lang gedrückt, bis zwei leise akustische Signale zu hören sind.
3. Schalten Sie das Headset aus. Der Kopplungsspeicher ist nun frei und muss mit den gewünschten Geräten gekoppelt werden, bevor er mit diesen verwendet werden kann.

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN

Funktionen im Standby-Modus

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED- Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Einschalten	MFT (1 bis 2 Sekunden)	3-maliges blaues Blinken	KEIN(E)	„Power On“ (Einschalten)
Ausschalten	MFT (2-3 Sekunden)	4-maliges schnelles rotes Blinken	KEIN(E)	„Power Off“ (Ausschalten)
Kopplungsmodus aktivieren	MFT (5 bis 15 Sekunden)	Alternierendes rotes und blaues Blinken	KEIN(E)	„Discovering“ (Wird erkannt)
Lauter	Lauter (kurz drücken)	KEIN(E)	1 kurzer Ton	KEIN(E)
Leiser	Leiser (kurz drücken)	KEIN(E)	1 kurzer Ton	KEIN(E)
Sprachsteuerung des Telefons (Start/Ende)	MFT (kurz drücken)	KEIN(E)	1 Ton	KEIN(E)
Wahlwiederholung	Leiser (1 bis 2 Sekunden)	KEIN(E)	1 kurzer Ton	KEIN(E)
LEDs deaktivieren	Lauter/Leiser (kurz drücken)	KEIN(E)	1 kurzer Ton	KEIN(E)

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN (weiter)

Funktionen im Standby-Modus (weiter)

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED- Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
LEDs aktivieren	Lauter/Leiser (kurz drücken)	LEDs aktiv	1 kurzer Ton	KEIN(E)
Gekoppelte Geräte zurücksetzen	Lauter/Leiser (5-6 Sekunden)	KEIN(E)	2 leise Töne	KEIN(E)
Multipunkt-Modus aktivieren	MFB- / Lauter und Leiser-Taste (kurz drücken)	KEIN(E)	4 ansteigende akustische Signale	KEIN(E)
Multipunkt-Modus deaktivieren	MFB- / Lauter und Leiser-Taste (3-4 Sekunden)	KEIN(E)	4 abfallende akustische Signale	KEIN(E)

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN (weiter)

Funktionen im Standby-Modus (weiter)

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED- Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Verbindung zur jeweiligen Service-Ebene herstellen	MFT (kurz drücken)	Schnelles blaues Blinken	1 langer Ton	„Your headset is connected“ (Ihr Headset ist verbunden)
Näherungskopplung starten	MFT und Leiser (kurz drücken)	Alternierendes rotes und blaues Blinken	Langer leiser Ton alle 5 Sekunden, 60 Sekunden lang	„Discovering“ (Wird erkannt)
Zeitüberschreitung bei der Näherungskopplung	KEIN(E)	KEIN(E)	2 kurze Töne (nach 60 Sekunden)	KEIN(E)

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN (weiter)

Funciones durante la llamada

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED- Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Lauter	Lauter (kurz drücken)	KEIN(E)	1 kurzer Ton	KEIN(E)
Leiser	Leiser (kurz drücken)	KEIN(E)	1 kurzer Ton	KEIN(E)
Stumm schalten (Ein/Aus)	Parrott-Taste, sofern nicht anders konfiguriert (kurzes Drücken)	KEIN(E)	1 Ton	KEIN(E)
Stumm schalten (Ein/Aus)	Lauter (1-2 Sekunden)	KEIN(E)	1 Ton	KEIN(E)
Stummschaltungs-Erin- nerung	KEIN(E)	KEIN(E)	1 Ton (alle 10 Sekunden)	KEIN(E)
Entgegennehmen eines Anrufs	MFT (kurz drücken)	Die blaue Kontrollleuchte blinkt etwas langsamer	2 ansteigende akustische Signale	KEIN(E)
Ein Gespräch beenden	MFT (kurz drücken)	Die blaue Kontrollleuchte blinkt etwas schneller	2 abfallende akustische Signale	KEIN(E)

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN (weiter)

Funciones durante la llamada (weiter)

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED- Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Abweisen eines Anrufs*	MFT (1 bis 2 Sekunden)	KEINE *Der Anruf wird an die Voicemail gesendet (sofern verfügbar)	2 abfallende akustische Signale	KEIN(E)
Audioübertragung	Leiser (1 bis 2 Sekunden)	KEINE (die LEDs erlöschen, bis der Anruf beendet ist, oder bis die Audiowiedergabe zurück an das Headset übertragen wurde)	1 langer Ton	KEIN(E)
Halten eines eingehenden Anrufs	MFT (2-maliges kurzes Drücken)	KEIN(E)	KEIN(E)	KEIN(E)
Eingehenden Anruf annehmen	MFT (kurz drücken)	KEIN(E)	KEIN(E)	KEIN(E)
Eingehenden Anruf abweisen/halten	MFT (1 bis 2 Sekunden)	KEIN(E)	2 abfallende akustische Signale	KEIN(E)

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN (weiter)

Benachrichtigungen

Benachrichtigung	Taste/ Betätigungsdauer	LED- Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Stummschaltungs- Erinnerung	KEIN(E)	KEIN(E)	1 Ton (alle 10 Sekunden)	KEIN(E)
Das Headset wird mit dem Gerät verbunden	KEIN(E)	Blaue Kontrollleuchte, schnelles Blinken	KEIN(E)	„Your headset is connected“ (Ihr Headset ist verbunden)
Vom Gerät trennen	KEIN(E)	Rote Kontrollleuchte, langsames Blinken	KEIN(E)	„Your headset is disconnected“ (Ihr Headset ist getrennt)
Außerhalb der Reichweite (Verbindung verloren)	KEIN(E)	Rote Kontrollleuchte, langsames Blinken	1 kurzer Ton	KEIN(E)
Niedriger Akkustand	KEIN(E)	Rote Kontrollleuchte, 2-maliges schnelles Blinken	KEIN(E)	„Battery low“ (Niedriger Akkustand) alle 60 Sekunden
Mit A2DP verbinden	KEIN(E)	Blaue MFT (schnelles doppeltes Blinken)	KEIN(E)	„Your headset is connected“ (Ihr Headset ist verbunden)
Zeitüberschreitung bei der Näherungskopplung	KEIN(E)	KEIN(E)	2 kurze Töne (nach 60 Sekunden)	KEIN(E)

SPEZIFIKATIONEN

Mechanische Spezifikationen

Gewicht des Headsets

77 g

Tragestil

Über dem Kopf

Mikrofongalgen

Flexibler Schwanenhalsgalgen

Empfänger-Spezifikationen

SPL

123 dB \pm 3 dB bei 1 mW

Impedanz

32 Ω \pm 15 % bei 1 kHz

Frequenzgang

20 Hz bis 20 kHz

Mikrofon-Spezifikationen

Mikrofon

Bidirektionale Rauschauslöschung

Frequenzgang

100 Hz bis 10 kHz

Unterdrückung der Umgebungsgeräusche

96%

Technische Daten (Elektrik)

Akkutyp

Li-Ionen, aufladbar (nicht vom Benutzer auswechselbar)

Gesprächszeit

24+ Stunden

Standby-Zeit

Bis zu 500 Stunden

Ladezeit

3,5 Stunden

Bluetooth-Spezifikationen

Bluetooth-Version

Bluetooth 4.0

Bluetooth-Klasse

Klasse 2

Reichweite

Bis zu 20 Metern

Unterstützte Profile

HFP 1.6 (Breitband-Sprache)

HSP 1.2

A2DP

Behördliche Zulassungen

FCC, IC, CE, WEEE, C-Tick, TELEC



VXi Corporation | 271 Locust Street, Dover, NH 03820 USA

Telefon (gebührenfrei): 800-742-8588 | Telefon: 603-742-2888

vxicorp.com

APN 203477A © 2014 VXi Corporation. Alle Rechte vorbehalten.