


ALCATEL

home & business phones

ALCATEL IP70H

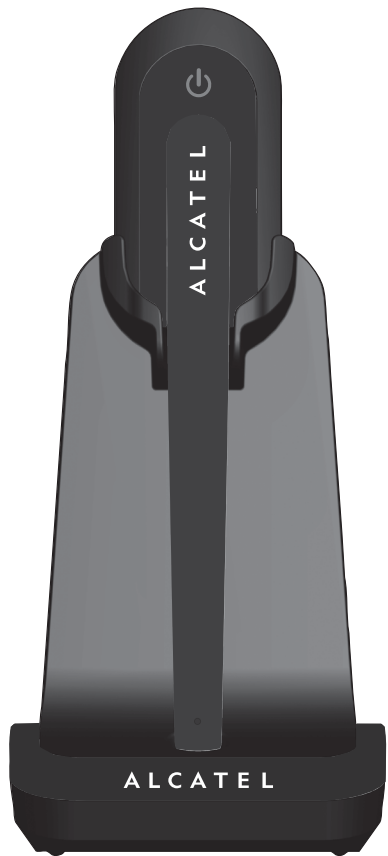


BENUTZERHANDBUCH

BITTE LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DER VERWENDUNG DES HEADSETS

Einsetzen des Akkus

HINWEIS

- Der Akku ist permanent an der Abdeckung des Akkufachs befestigt (auch Akku-Pack genannt). Versuchen Sie nicht, diese voneinander zu trennen. Setzen Sie den Akku wie unten dargestellt ein.

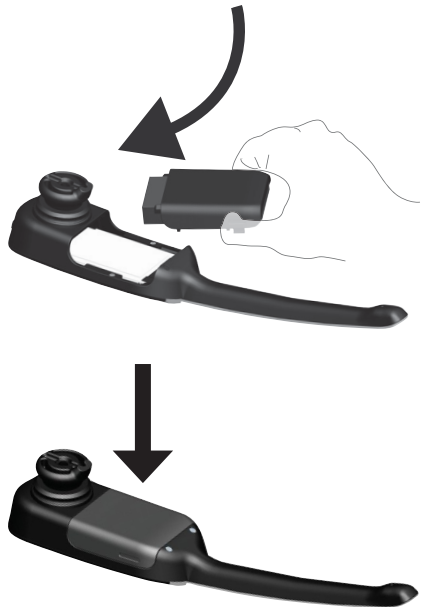

HINWEIS


- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku
- Entfernen Sie vor dem Austausch des Akkus jegliches Headset-Zubehör (Ohrstecker ausgenommen).
- Wenn das Headset für längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.
- Um einen Ersatz-Akku zu erwerben, kontaktieren Sie Ihren Alcatel Home & Business Phones-Partner. Verwenden Sie nur das von Alcatel Home & Business Phones empfohlene Akku-Pack.

Anschließen und Aufladen des Akkus

HINWEIS

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.
- Laden Sie den mitgelieferten oder den für die Verwendung mit diesem Produkt ausgezeichneten Akku nur unter Beachtung der Anweisungen und Hinweise, die in diesem Handbuch aufgeführt sind.

Schließen Sie das Ladegerät an

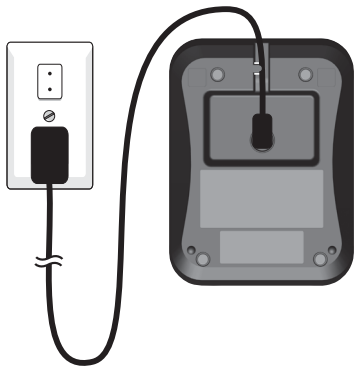

Laden Sie den Akku auf



Das  Licht schaltet sich ein, wenn das Headset aufgeladen wird.

HINWEIS

- Für optimale Leistung sollten Sie das Headset bei Nichtgebrauch in dem Ladegerät belassen.
- Nach drei Stunden ununterbrochenen Ladevorgangs ist der Akku vollständig aufgeladen.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, stehen Ihnen mit dem Headset ca. 12 Stunden Gesprächszeit oder 5 Tage bei Ruhezustand zur Verfügung.

Vor der Verwendung

Ein Headset hinzufügen und anmelden

Sie können das **Alcatel IP70H** an den folgenden Telefonen anmelden: **Alcatel Temporis IP300** und **Alcatel Temporis IP700G**. Beide Telefone unterstützen nur ein Headset.

Melden Sie das Headset vor der Verwendung am Telefon an. Nach dem Aufladen blinkt das  Licht an dem Headset langsam abwechselnd in rot und blau.

HINWEIS

- Laden Sie das neue Headset ohne Unterbrechung für mindestens 30 Minuten auf, bevor Sie es an der Telefonstation anmelden.

Um ein Headset anzumelden:

- Entfernen Sie das Headset von dem Ladegerät.
- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** am Telefon.
- Drücken Sie  zum Auswählen der **Benutzereinst.** und drücken anschließend auf **WÄHLEN**.
- Drücken Sie  zum Auswählen von **DECT-Headset** und drücken anschließend auf **WÄHLEN**.
- Bei markiertem Menüpunkt **Registrieren** drücken Sie **WÄHLEN** am Telefon.
- Legen Sie das Headset wieder auf das Ladegerät. Das Licht  blinkt schnell rot und blau.

Das Licht  wird rot, wenn das Headset angemeldet, aber nicht vollständig aufgeladen ist oder wechselt zu blau, wenn es angemeldet und vollständig aufgeladen ist.

Um die Anmeldung zu überprüfen, drücken Sie auf die Taste am Headset und überprüfen Sie, ob ein Freizeichen zu hören ist. Wenn die Anmeldung fehlschlägt, blinkt das Licht an dem Headset langsam rot und blau.

Um das Headset neu einzustellen, entfernen Sie das Headset aus dem Ladegerät und wiederholen den Anmeldevorgang.

Abmelden eines Headsets

Um ein Headset zu ersetzen oder das Headset an einem anderen Telefon anzumelden, müssen Sie alle Geräte abmelden und dann jedes Gerät einzeln anmelden.

Um alle Geräte abzumelden:


- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** am Telefon.
- Drücken Sie  zum Auswählen der **Benutzereinst.** und drücken anschließend **WÄHLEN**.
- Drücken Sie  zum Auswählen des **DECT-Headset** und drücken anschließend **WÄHLEN**.

Teile-Prüfliste

Ihr Headset-Paket enthält die folgenden Bestandteile. Bewahren Sie Ihre Quittung und den Originalbeleg auf

- Kabelloses Headset mit befestigtem mittelgroßen Ohrstecker
- Headset-Ladegerät
- Akku (mit befestigter Akkufach-Abdeckung)
- Headset-Ladegerät Netzteil
- Ohrstecker x 5
- Ohrbügel x 2
- Kopfbügel
- Halsband
- Bedienungsanleitung

Übersicht über das Headset

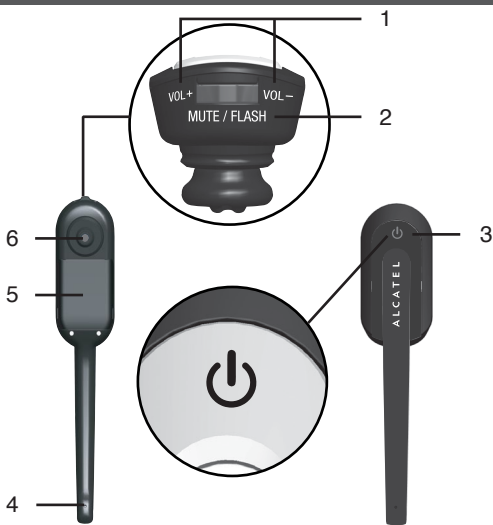

1 – VOL+ / VOL-

- Zur Anpassung der Ruftonlautstärke drücken Sie den Schalter im Ruhemodus nach rechts oder links und zur Anpassung der Hörerlautstärke führen Sie dies während eines Gesprächs durch.

2 – MUTE / FLASH

- Drücken Sie den Schalter, um den Rufton im Hörer stumm zu schalten, wenn ein Anruf eingeht.
- Drücken, um das Mikrofon während eines Anrufs stumm zu schalten.
- Drücken und für zwei Sekunden gedrückt halten, um einen eingehenden Anruf zu beantworten, wenn Sie während eines Gesprächs ein Anklopfen-Signal erhalten.

3 –

- Drücken, um einen Anruf zu tätigen, anzunehmen oder zu beenden.


4 – Mikrofon

5 – Akku-Pack

- Öffnen, um den Akku zu ersetzen.

6 – Hörmuschel

Übersicht über das Ladegerät

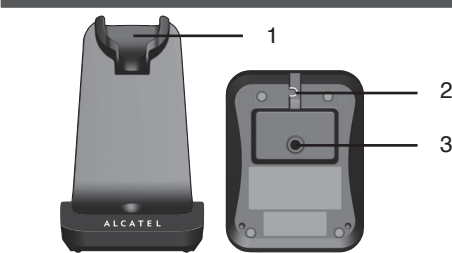

1 – Magnetische Ladehalterung

- Platzieren Sie hier das Headset zum Aufladen.

2 – Netzkabelschlitz

3 – Stromanschluss

- Drücken Sie  zum Markieren von **Abmelden** und drücken anschließend **WÄHLEN**.

Das Licht  blinkt langsam rot und blau, wenn der Abmeldevorgang erfolgreich war.

Positionieren des Headset

Ohrstecker


Es werden drei Ohrsteckergrößen zur Verfügung gestellt. Der Ohrstecker von mittlerer Größe ist bereits an dem Headset angebracht.

Um den Ohrstecker von der Headset-Hörmuschel zu entfernen:

- Halten Sie beide Seiten des Ohrsteckers fest. Drehen und ziehen Sie den Ohrstecker, bis er sich von der Hörmuschel trennt.

Um den Ohrstecker an der Headset-Hörmuschel zu befestigen:

- Wählen Sie einen geeigneten Ohrstecker.
- Positionieren Sie den Ohrstecker an der Hörmuschel.
- Drücken Sie den Ohrstecker auf die Hörmuschel, bis er einrastet. Bewegen Sie den Ohrstecker, sodass der vorstehende Höcker am Ohrstecker in Richtung Ihres Mundes zeigt, wenn Sie ihn an Ihrem Ohr platzieren.

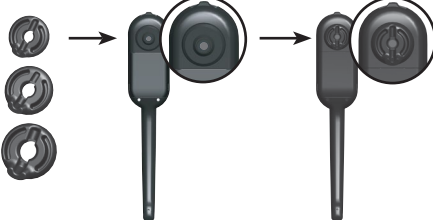

Ohrbügel

Es gibt zwei Größen an Ohrbügeln. Sie können den geeigneten Ohrbügel zum Anbringen an Ihrem Headset auswählen.


Zum Anpassen des Headsets zum Tragen am linken oder rechten Ohr

- Zum Tragen am linken Ohr
- Zum Tragen am rechten Ohr




Um den Ohrbügel am Headset anzubringen:

- Entfernen Sie jegliches Headset-Zubehör (Ohrstecker ausgenommen), das momentan mit dem Headset verbunden ist.
- Setzen Sie die Hörmuschel in den Ohrbügel ein.

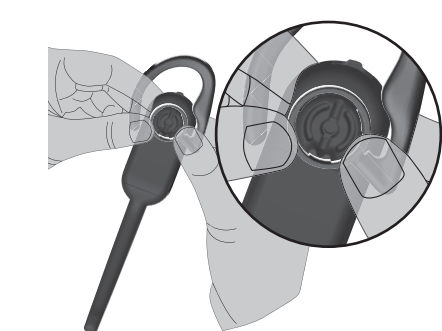

- Stecken Sie das Headset auf das gewünschte Ohr. Passen Sie den Winkel des Headsets an, bis das Mikrofon in Richtung Mund zeigt.

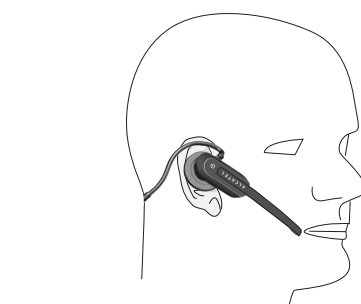

Um den Ohrbügel von dem Headset zu entfernen:

- Halten Sie das Headset mit einer Hand fest. Drehen Sie und ziehen Sie den Ohrbügel mit der anderen Hand, bis er sich von dem Ohrstecker löst.

Übersicht über Licht- und Warntöne

Licht:

Lichtstatus 	
Rot	- An, wenn das Headset in der Ladestation aufgeladen wird. - Blinkt alle 10 Sekunden zur Anzeige, dass der Akkuladestand niedrig ist, wenn das Headset sich nicht in dem Ladegerät befindet. - Blinkt dreimal zur Anzeige, dass sich das Headset ausschaltet.
Blau	- An, wenn das Headset vollständig aufgeladen und angemeldet ist und sich im Ladegerät befindet. - Blinkt dreimal zur Anzeige, dass sich das Headset einschaltet. - Blinkt zweimal alle drei Sekunden, wenn das Headset verwendet wird. - Blinkt viermal alle vier Sekunden bei einem eingehenden Anruf. - Blinkt alle 10 Sekunden wenn sich ein vollständig aufgeladenes und angemeldetes Headset im Ruhezustand befindet und nicht im Ladegerät ist.
Rot und Blau	- Blinken langsam, wenn das Headset nicht angemeldet ist. - Blinken schnell, wenn das Headset versucht, sich an einem Telefon anzumelden.
Aus	- Kein Akku installiert oder Akku ist leer. - Das Headset ist ausgeschaltet.


Warntöne:

Ein kurzer Signaltone	Headset-Tastenton
Ein kurzer Signaltone alle 30 Sekunden	Signaltone für stumm geschaltetes Headset-Mikrofon.
Zwei Signaltöne	- Fehler-Signaltone. - Die Ruftonlautstärke befindet sich in der niedrigsten Einstellung. - Die Hörerlautstärke befindet sich in der höchsten oder niedrigsten Einstellung. - Es wird eine beliebige Taste gedrückt, während sich das Headset außerhalb des Empfangsbereichs befindet.
Zwei tiefe Signaltöne	Signaltone „Anklopfen“.
Zwei schnelle Signaltöne alle 20 Sekunden	Warnung für niedrigen Akku.
Drei ansteigende Signaltöne	Ein Konferenzgespräch beginnt.
Drei schnelle Signaltöne alle 20 Sekunden	- Das Headset befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. - Das Headset ist noch nicht angemeldet.
Rufton	- Signaltone „Eingehender Anruf“. - Rückruftone.
Drei schnelle Signaltöne	Das Headset schaltet sich ein oder aus.

Kopfbügel

Um den Kopfbügel am dem Headset anzubringen:


- Entfernen Sie jegliches Headset-Zubehör (Ohrstecker ausgenommen), das momentan mit dem Headset verbunden ist.
- Setzen Sie die Hörmuschel in die Öffnung der Ohrpolsterung ein.

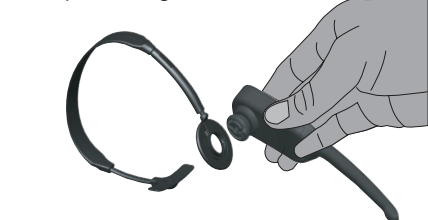

- Drücken Sie die Hörmuschel in die Öffnung der Ohrpolsterung, bis sie einrastet.



- Passen Sie den Kopfbügel an Ihren Kopf an. Drehen Sie das Headset und passen Sie den Winkel des Headsets an, bis das Mikrofon in Richtung Mund zeigt.

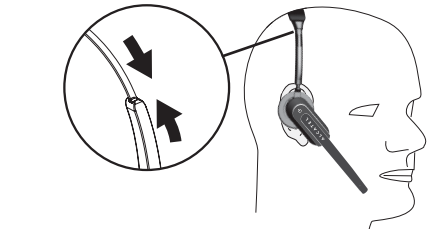

Um den Kopfbügel vom Headset zu entfernen:

- Halten Sie das Headset mit einer Hand und das Ohrpolster mit der anderen Hand fest. Drehen Sie und ziehen Sie das Headset, bis es sich von der Öffnung des Ohrpolsters trennt.

